




## KONSTRUKCJE NA DACH ZIELONY

Green roof structures

# KONSTRUKCJA NA ŚRUBACH DWUGWINTOWYCH, TRÓJKĄT MAGNELIS SZEROKI, PD

Screw construction double-threaded, wide magnelis triangle, south.

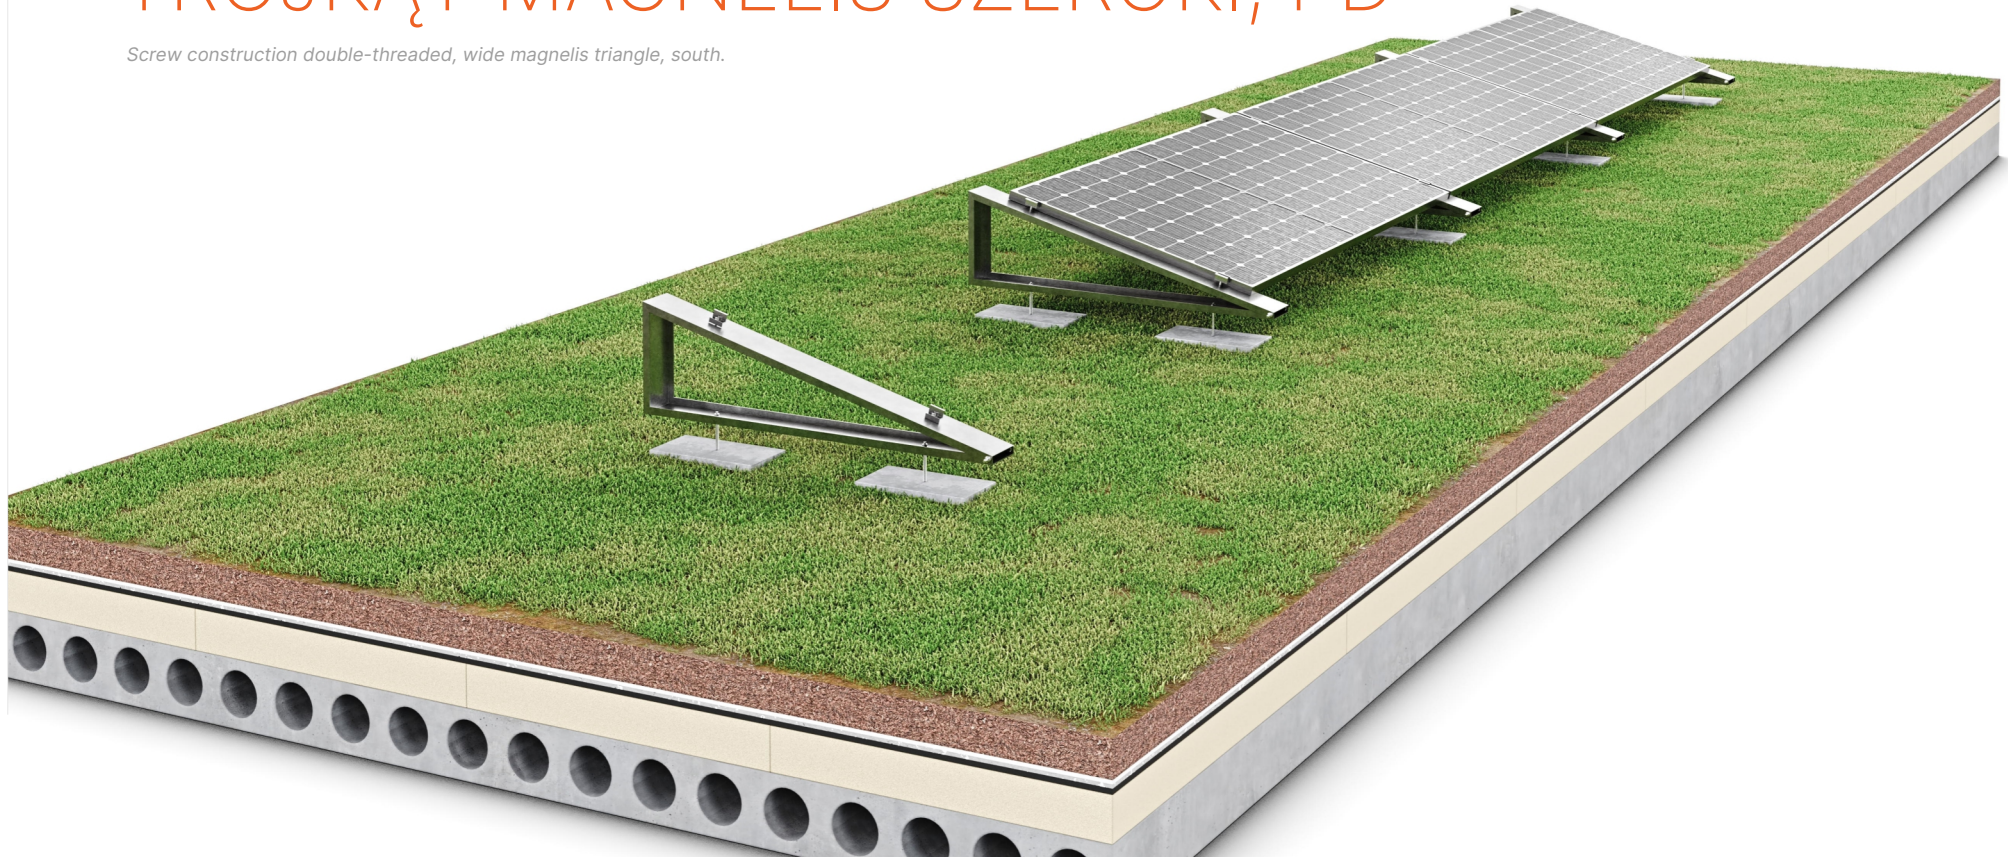

📍 **W&H Sp. z o.o.**  
ul. Kościuszki 49,  
44 351 Turza Śląska

☎ 48 794 530 721  
48 575 530 721

✉ [biuro@hetmaniok.pl](mailto:biuro@hetmaniok.pl)  
🌐 [www.hetmaniok.pl](http://www.hetmaniok.pl)




ISO 9001  
EN ISO 1090 1  
EN ISO 3834 2



# 1. ROZMIESZCZENIE BLOCZKÓW

Layout of concrete blocks

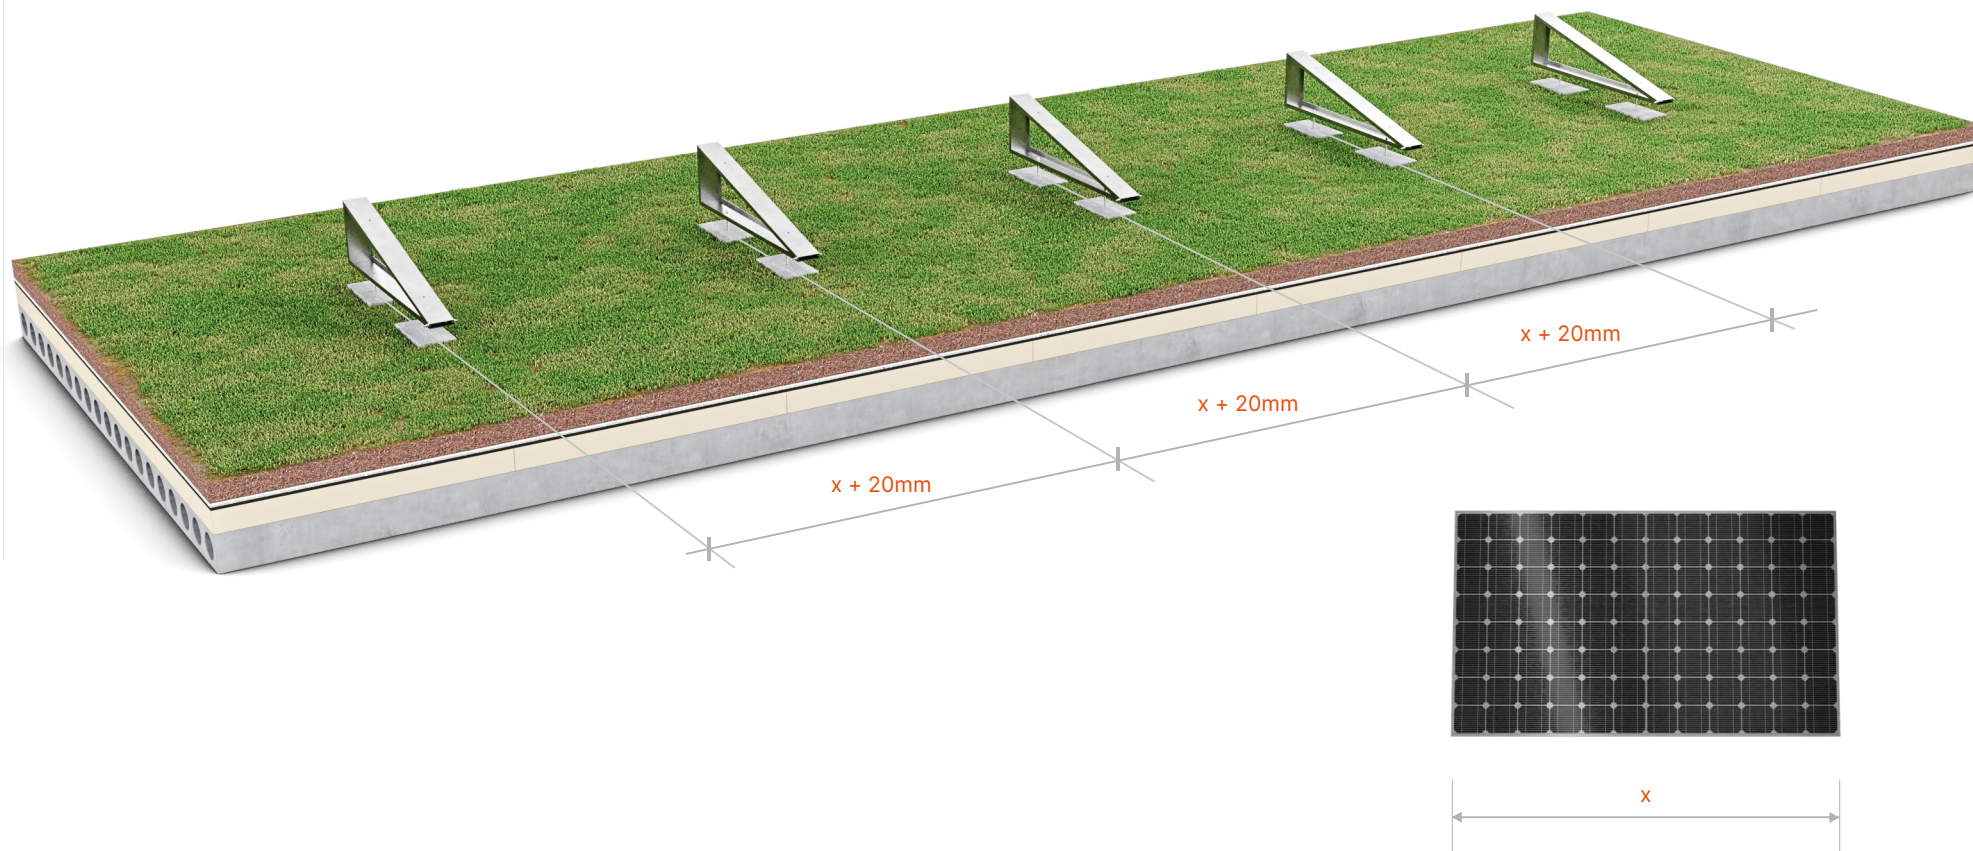


Rozmieść bloczki betonowe na szerokość modułu fotowoltaicznego + 20mm

Arrange the concrete blocks at distances equal to panel width + 20mm



## 2. UŁOŻENIE BLOCZKÓW NA DACHU

Laying blocks on the roof

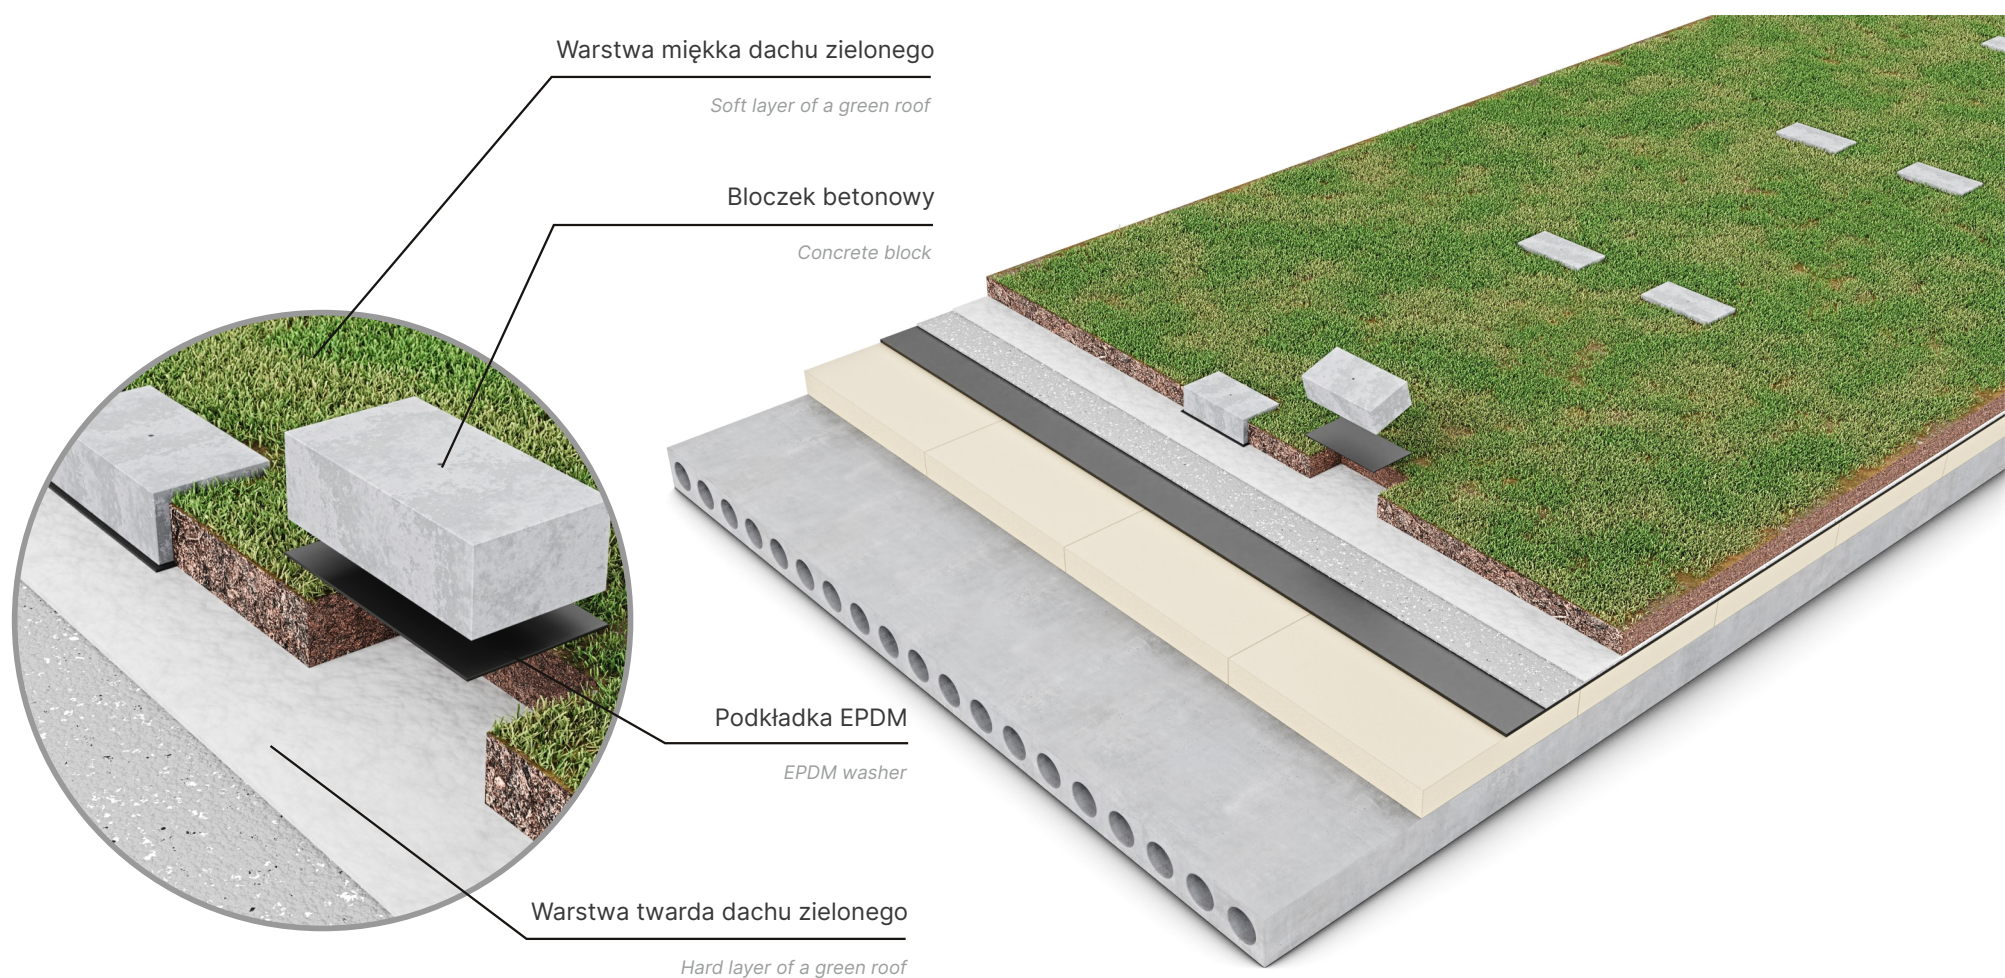

W miejscu ułożenia bloczków betonowych odkryj miękką warstwę dachu zielonego. Zwróć szczególną uwagę, aby nie uszkodzić warstwy izolacyjnej czy membrany. Pod każdy bloczek betonowy podłóż podkładkę EPDM. Bloczki powinny być posadowione na twardej warstwie dachu zielonego.

*In the place where the concrete blocks will be placed, uncover a soft layer of green roof. Pay special attention not to damage the insulating layer or membrane. Place an EPDM pad under each concrete block. The blocks will be placed on a hard layer of a green roof.*



### 3. MONTAŻ TRÓJKĄTÓW NA ŚRUBACH

*Installation of triangles on screws*

Nakrętka M10


*M10 nut*

Podkładki Ø30mm

*fi 30mm washers*

Śruba dwugwintowa

*dual thread screw*

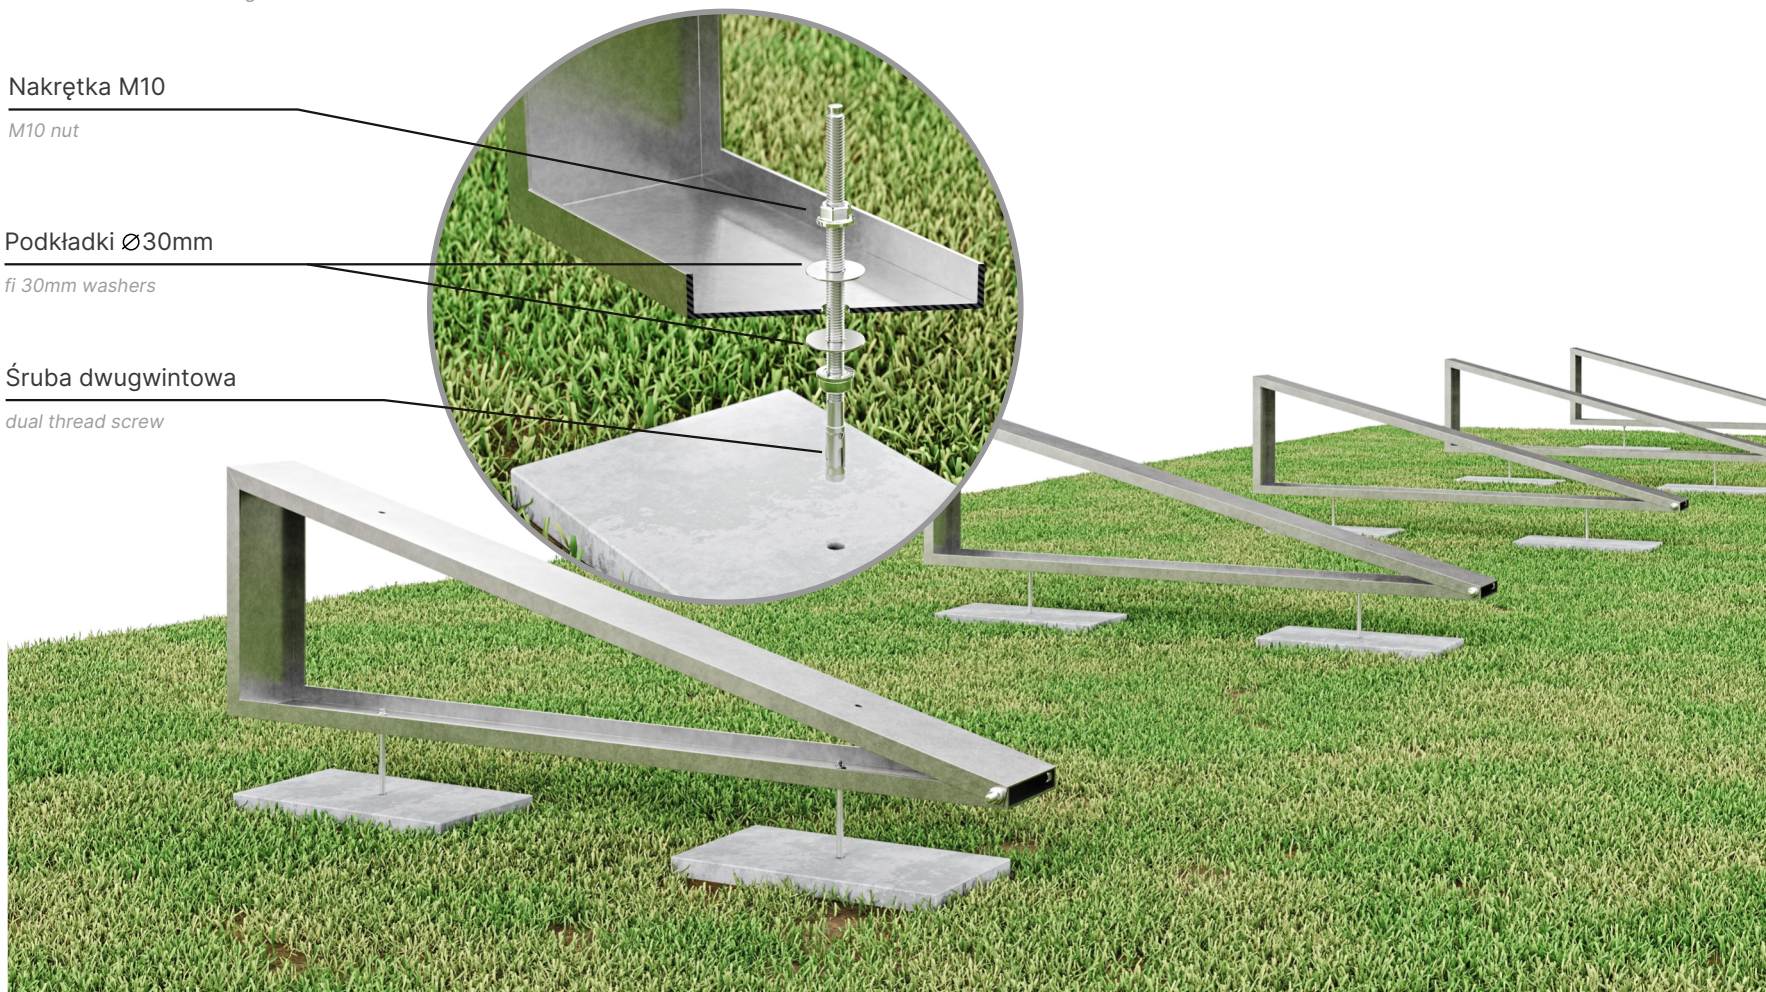


Przykręć trójkąty za pomocą śrub dwugwintowych (2szt. na trójkąt) nakrętek M10 i podkładek fi 30mm do bloczków betonowych. Zalecana kotwa chemiczna.

*Screw in the triangles to the concrete blocks using dual thread screw (2pcs. per triangle) M10 nuts and fi 30mm washers. Chemical anchor recommended.*



## 4. MONTAŻ KLEM

Module clamp installation

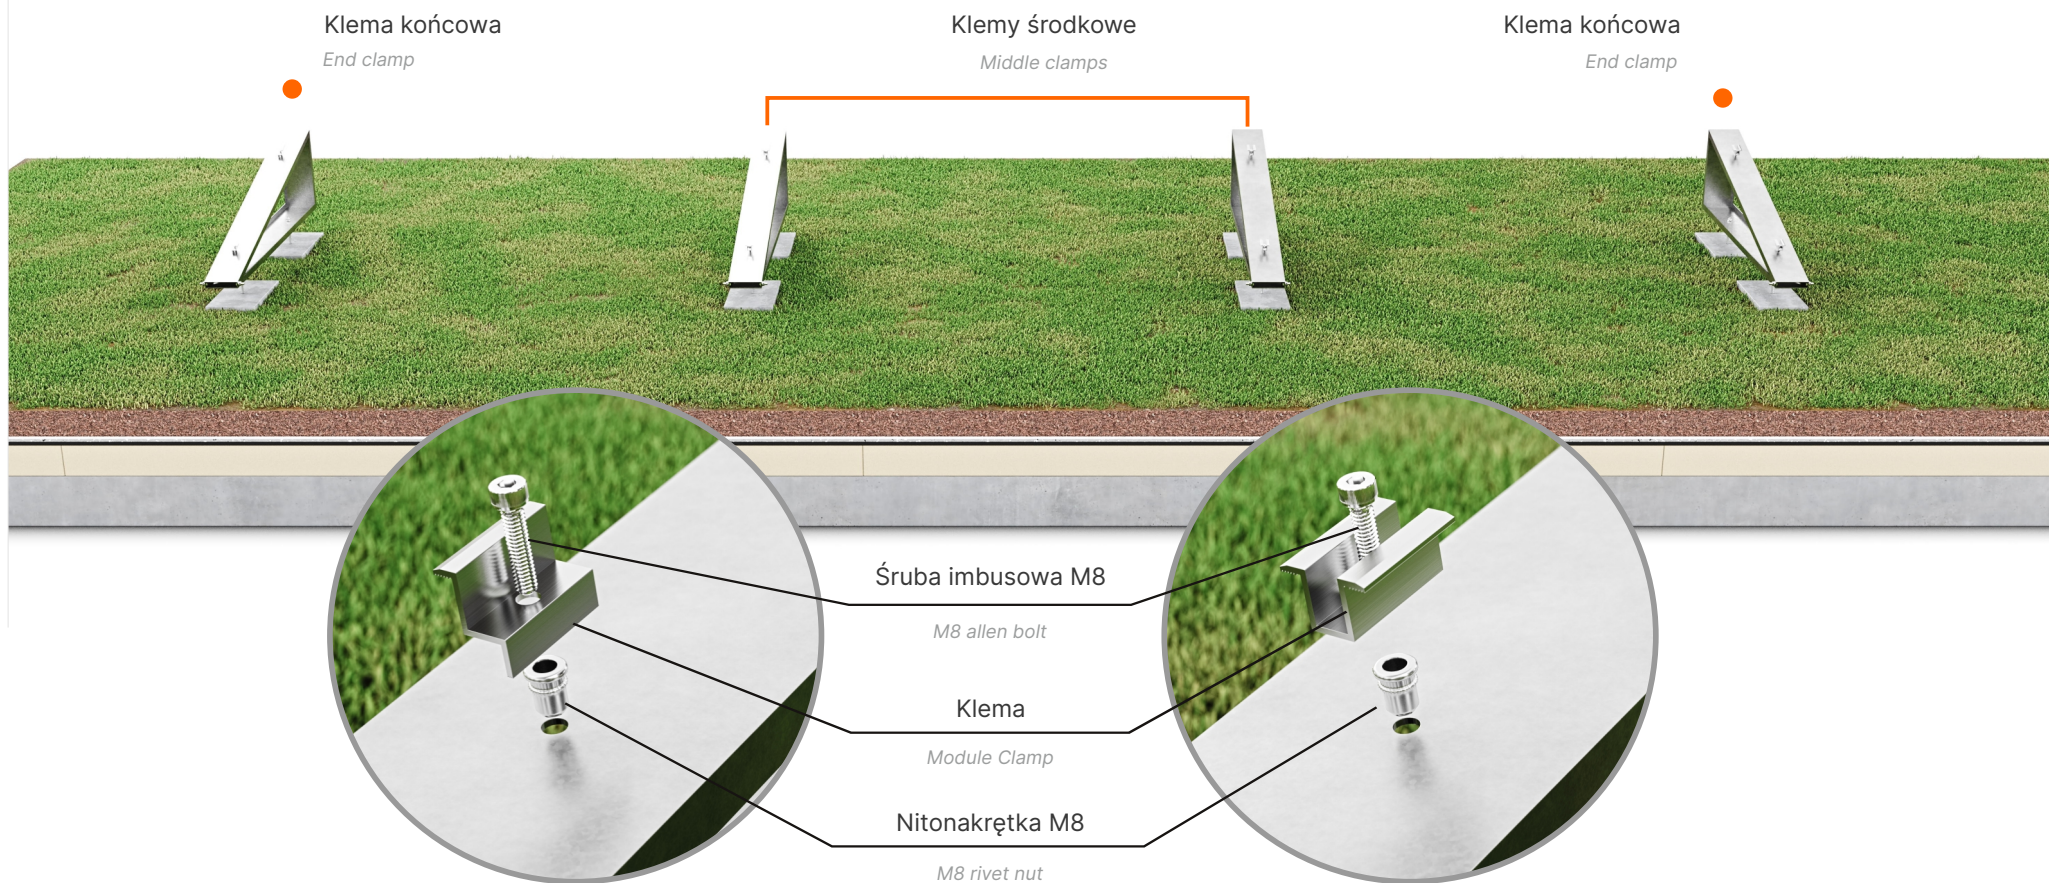


W otworach w dolnej i górnej części trójkąta znajdują się nitonakrętki M8. Przymocuj klemy za pomocą śrub imbusowych, klemy powinny luźno wisieć, zostaną one przykręcone w czasie zakładania kolejnych modułów.

There are M8 rivet nuts in the holes in the lower and upper parts of the triangle. Lightly fasten clamps using M8 allen head bolts. Clamps should float freely and be tightened when subsequent modules are installed.



## 5. MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

*Installing the photovoltaic panels*

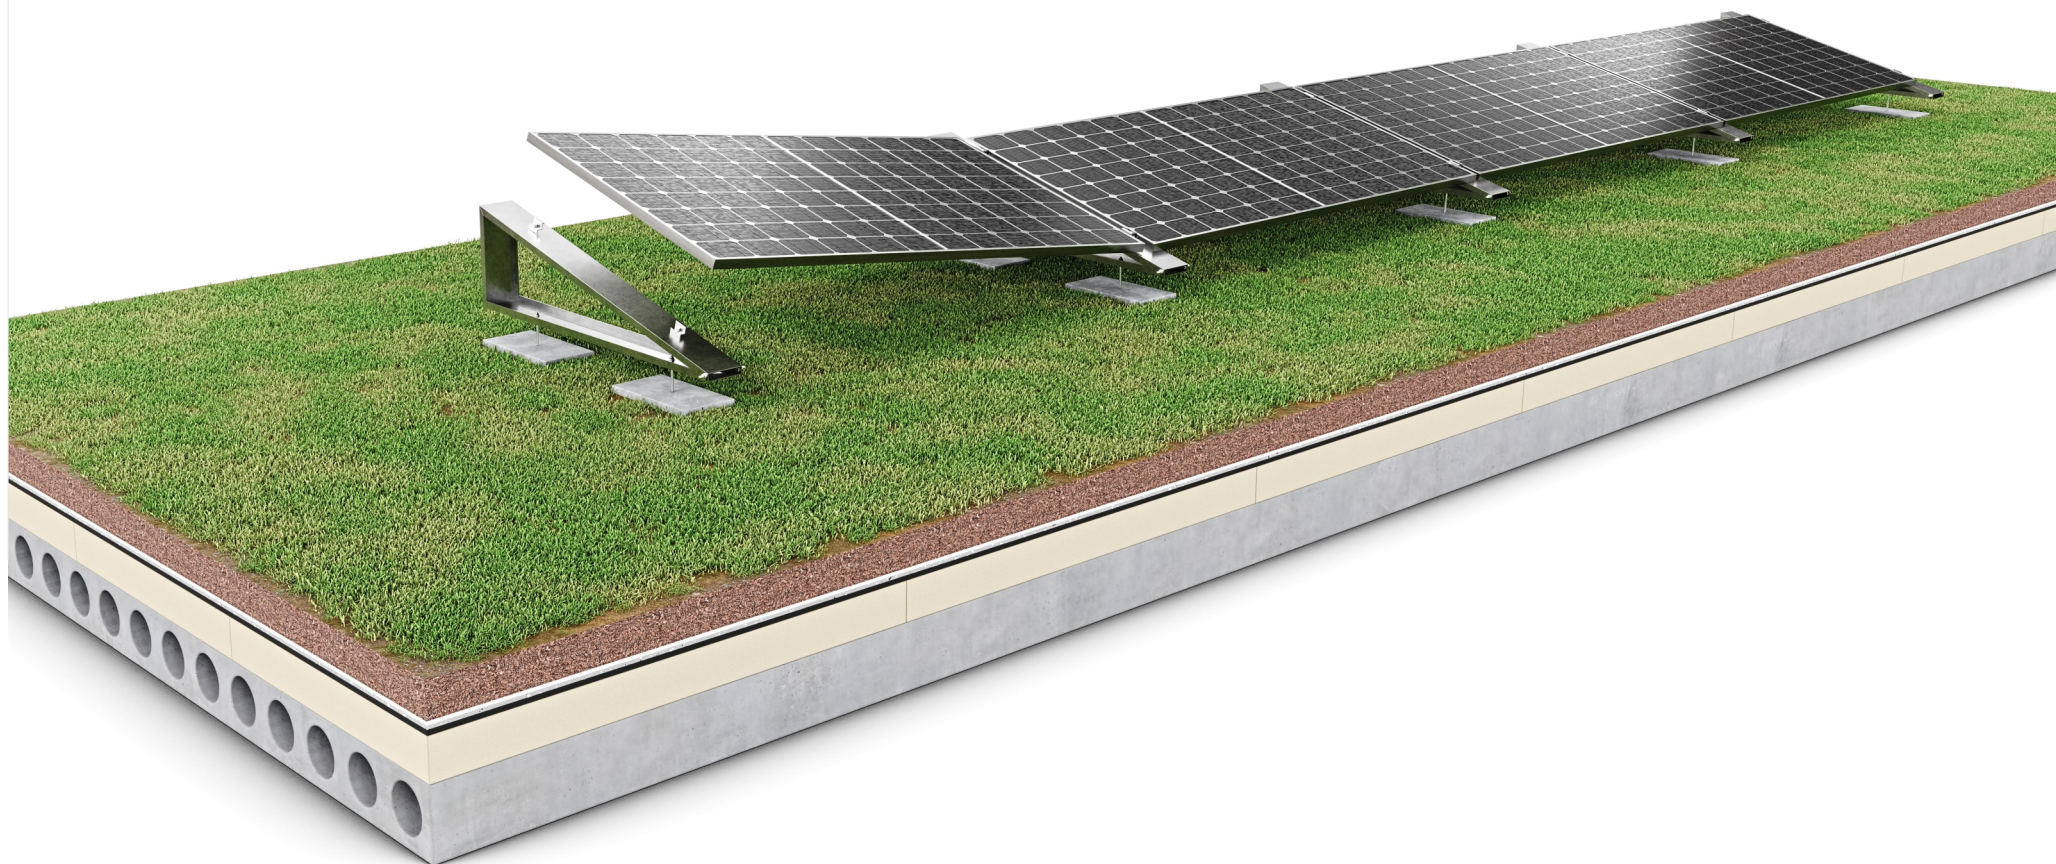

Na tak przygotowanej konstrukcji rozmieść moduły dokręcając klemy kolejno po ułożeniu każdego następnego modułu. Klemy powinny znaleźć się na odpowiedniej wysokości modułu, zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu modułów fotowoltaicznych.

*On a structure prepared like this, install modules one by one securing every subsequent one with clamps. Clamps should be at the right module height, according to the PV module's installation manual.*