



KONSTRUKCJE NA DACH PŁASKI

Flat roof structures

KONSTRUKCJA KLEJONA TRÓJPODPOROWA NA PAPE/MEMBRANĘ WSCH.-ZACH. TRÓJKĄT MAGNELIS SZEROKI

Wide magnelis triangle mount, triple-support adhesive on membrane/bitumen, east-west.



◆ **W&H Sp. z o.o.**
ul. Kościuszki 49,
44 351 Turza Śląska

☎ 48 794 530 721
48 575 530 721

✉ biuro@hetmaniok.pl
🌐 www.hetmaniok.pl




ISO 9001
EN ISO 1090 1
EN ISO 3834 2



1. TRÓJKĄTY MONTAŻOWE

Triangles mount

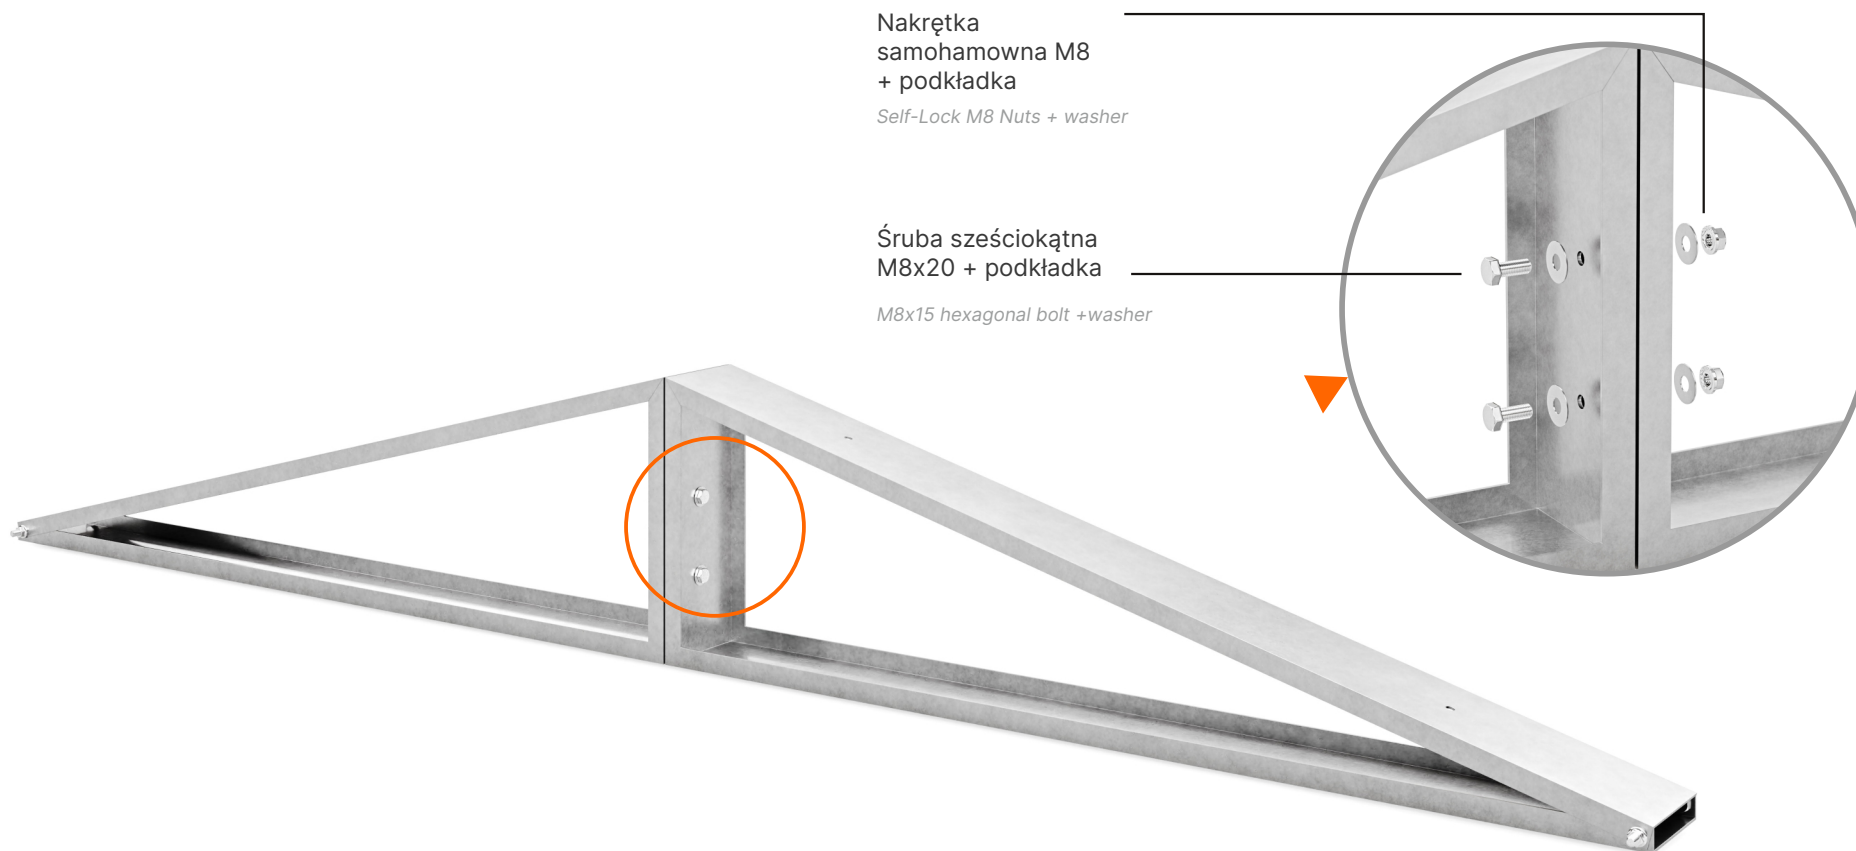


Połącz trójkąty montażowe wg. powyższego rysunku za pomocą dwóch śrub sześciokątnych M8x20, nakrętek samohamownych M8 i czterech podkładek płaskich fi8.

Connect the assembly triangles according to above drawing using two M8x20 hexagonal screws, M8 self-locking nuts and four flat washers fi8.



2. ROZMIESZCZENIE

Layout

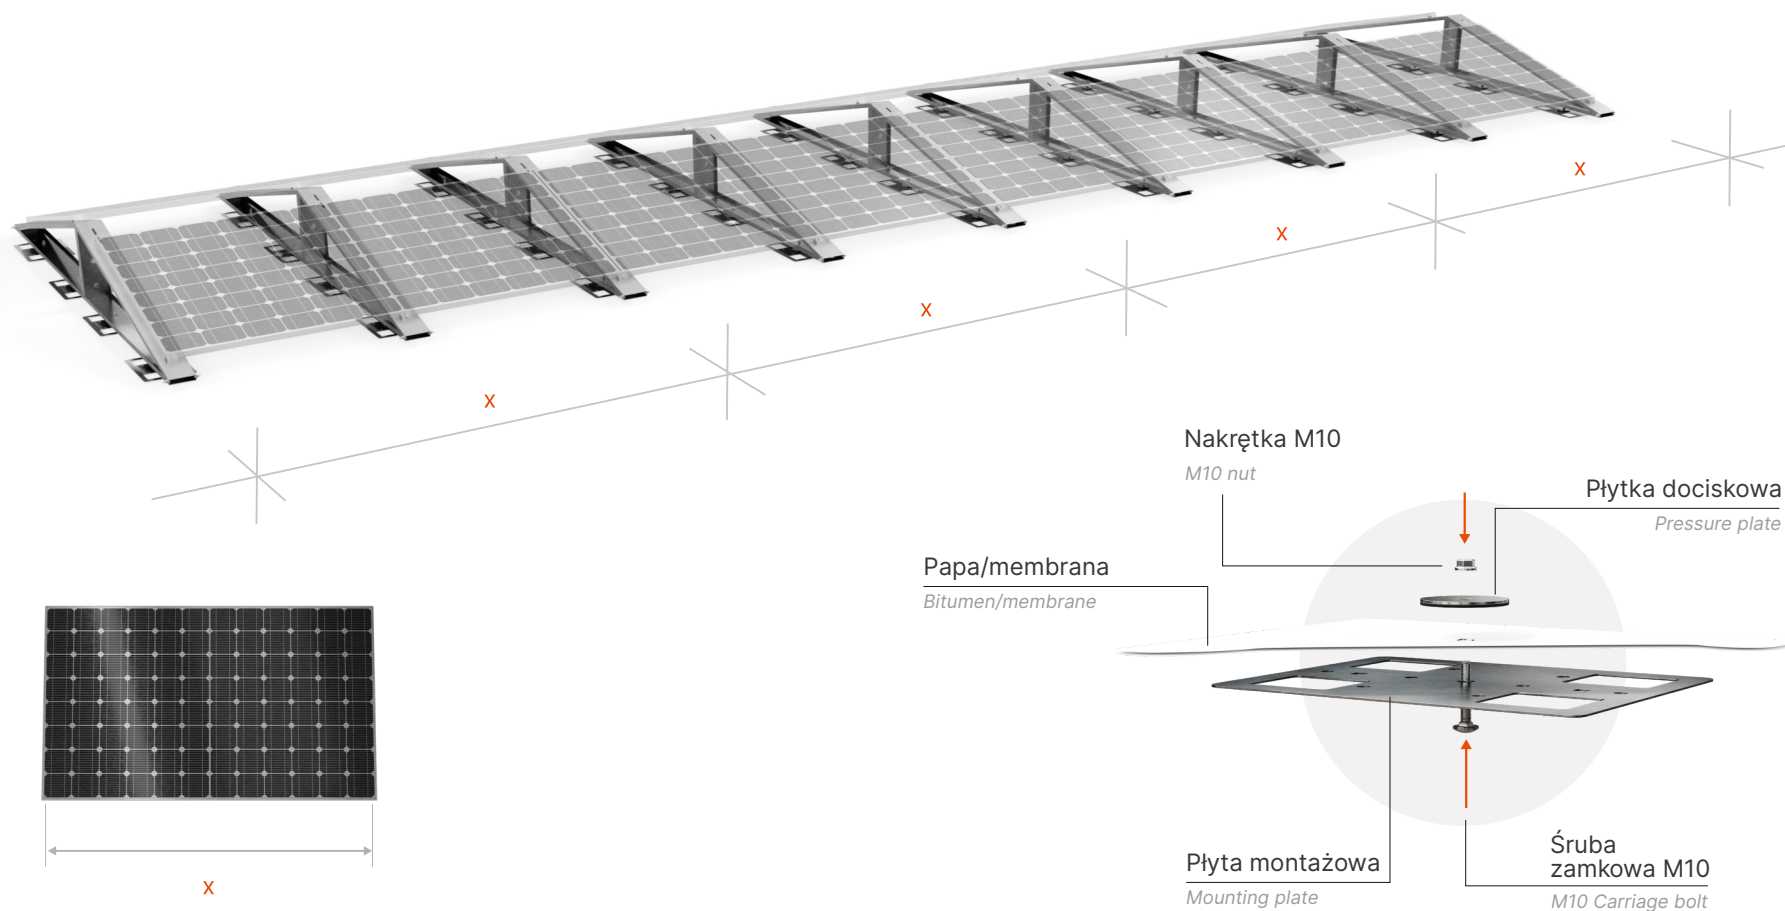


Rozmieść płyty na odległości montowania trójkątów i umieść w środkowym otworze śrubę zamkową M10x50 z gwintem skierowanym do góry.
Po przyklejeniu papy załóż płytkę dociskową i dokręć nakrętką M10.

Arrange the mounting plates in even distances from one another apart.
For each plate insert the M10 50 carriage bolt in the center hole, thread pointing upwards.
After gluing the bitumen, install the pressure plate and tighten it with an M10 nut.




2A. MONTAŻ NA MEMBRANIE

Installation on a membrane

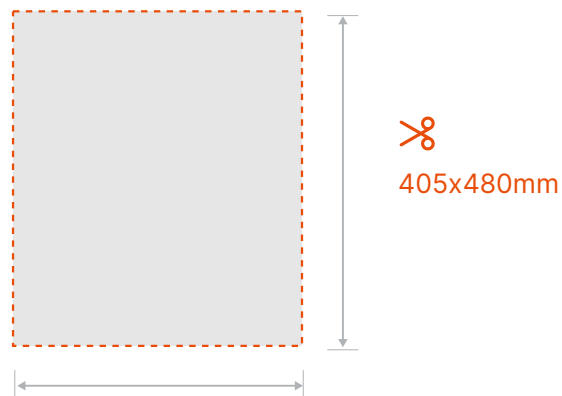


1. Przytnij membranę syntetyczną Monarplan FM 1,5mm na wymiar 405x480mm.

Cut a Monarplan FM 1,5mm membrane to 405 x 480 dimensions

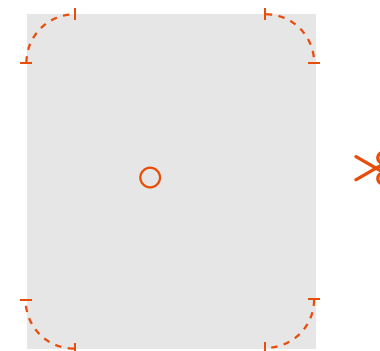


2. Zaokrąglij rogi i wykonaj na środku otwór pod śrubę M10, która będzie wystawać ponad membranę.

Round over the corners and make a hole in the center to accommodate a M10 bolt which will protrude through the membrane.

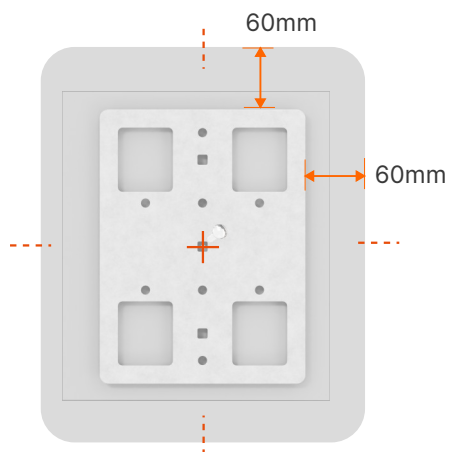

3. Umieść płytę mocującą dokładnie na środku wycięcia.

Place the mouning plate exactly in the center.

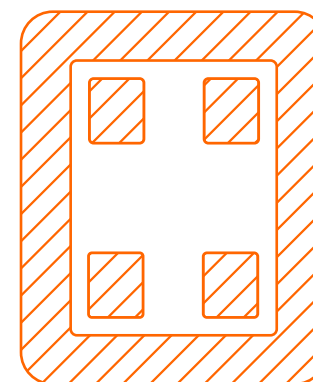


4. Zamocuj do pokrycia zgrzewając w miejscach zakreskowanych na obrazku.

Attach on top by heating up in the hatched spots on the picture.





2B. MONTAŻ NA PAPIE

Installation on bitumen

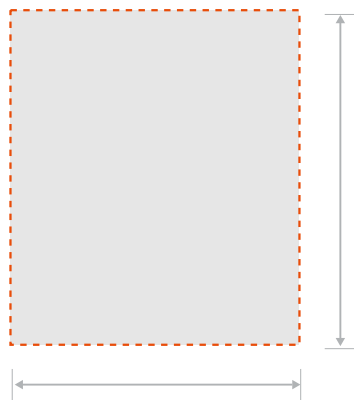

465x540mm

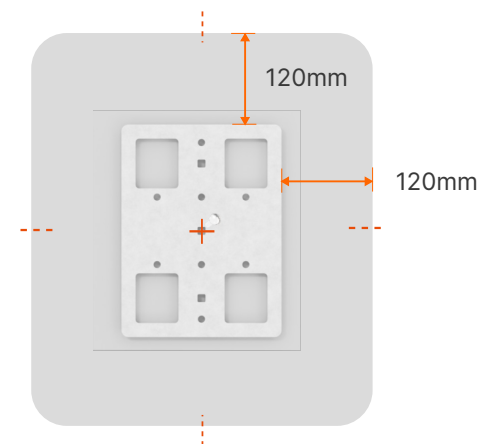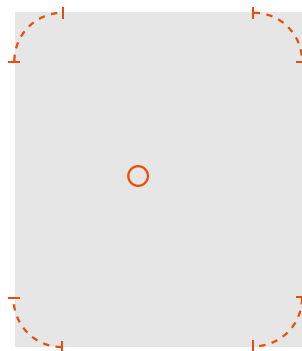

1. Przytnij papę na wymiar 465x540mm.


Cut a bitumen to 465x540mm dimensions

2. Zaokrąglij rogi i wykonaj na środku otwór pod śrubę M10, która będzie wystawać ponad papę.

Round over the corners and make a hole in the center to accommodate a M10 bolt which will protrude through the bitumen.

3. Umieść płytę mocującą dokładnie na środku wycięcia.

Place the mousing plate exactly in the center.

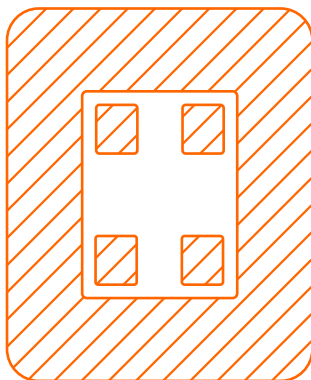

4. Zamocuj do pokrycia zgrzewając w miejscach zakreskowanych na obrazku.

Attach on top by heating up in the hatched spots on the picture.

Podstawy bezbalastowe (bezinwazyjne) w przypadku instalacji na dachach pokrytych membranami bitumicznymi zaleca się kolejno :


- 1 Przygotować miejsce do montażu zamieść usunąć elementy luźne , podłoże winno być suche, a prace wykonywane w temperaturze powyżej 0°C.
- 2 Przygotować podstawę do montażu zagruntować preparatem bitumicznym gruntującym **Siplast Primer Szybki Grunt SBS**.
- 3 Przygotowanym wytrasowanym brytem papy wierzchniego krycia **Monodach WM** lub papą **Icopal Extra Top 5,3** której grubość będzie w zakresie 5,3 - 5,5 mm wykonać zgrzew instalując podstawę do połaci dachowej.

Należy pamiętać : przed instalacją papy wierzchniego krycia należy odpowiednio rozmieścić podstawy zgodnie z projektem instalowanych paneli fotowoltaicznych.



3. MONTAŻ TRÓJKĄTÓW DO PŁYT

Installing triangles to plates

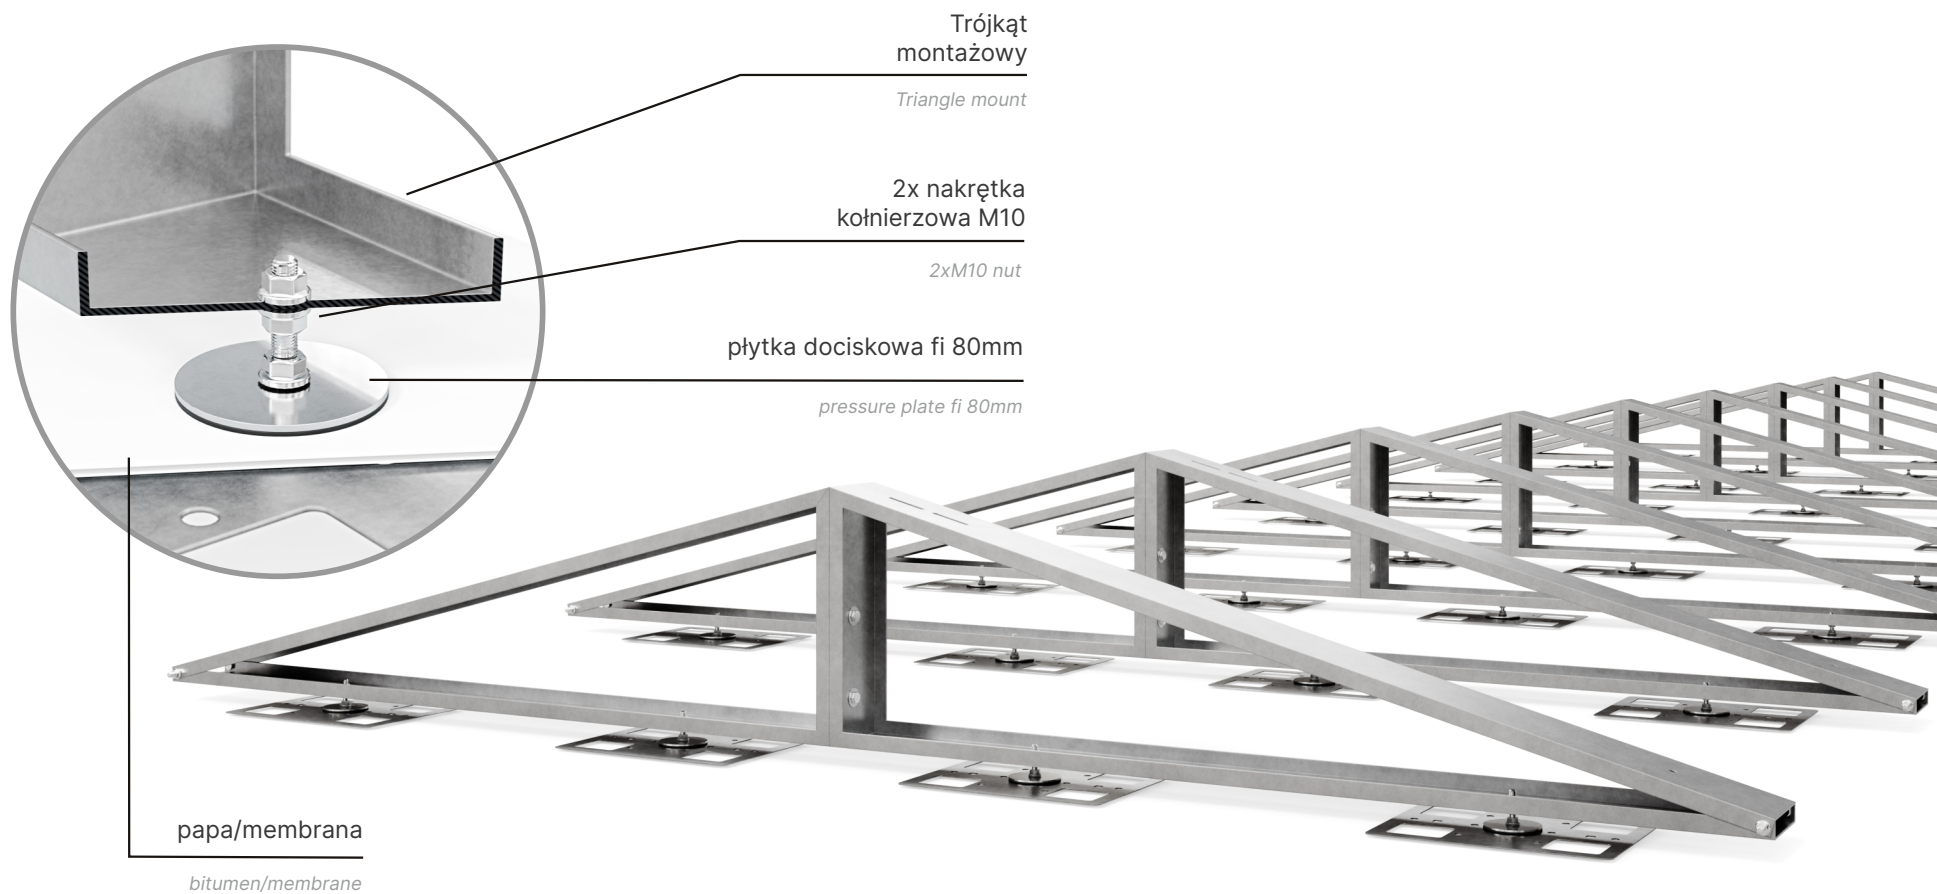



Zamontuj trójkąty na śrubach wystających z płyt.
Wypoziomuj trójkąt używając dwóch nakrętek M10.

*Mount the triangles on to the bolts protruding the mounting plates.
Level the triangle by adjusting the M10 nuts.*



4. MONTAŻ KLEM

Module clamp installation

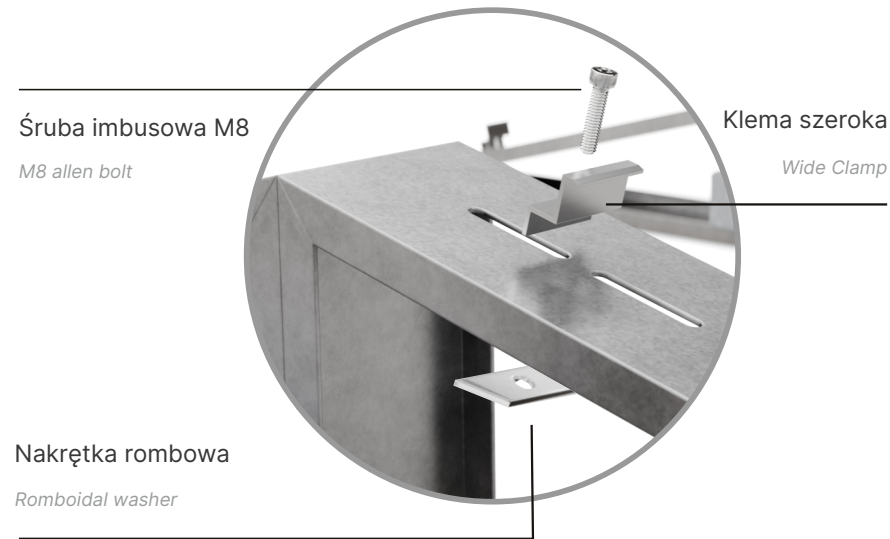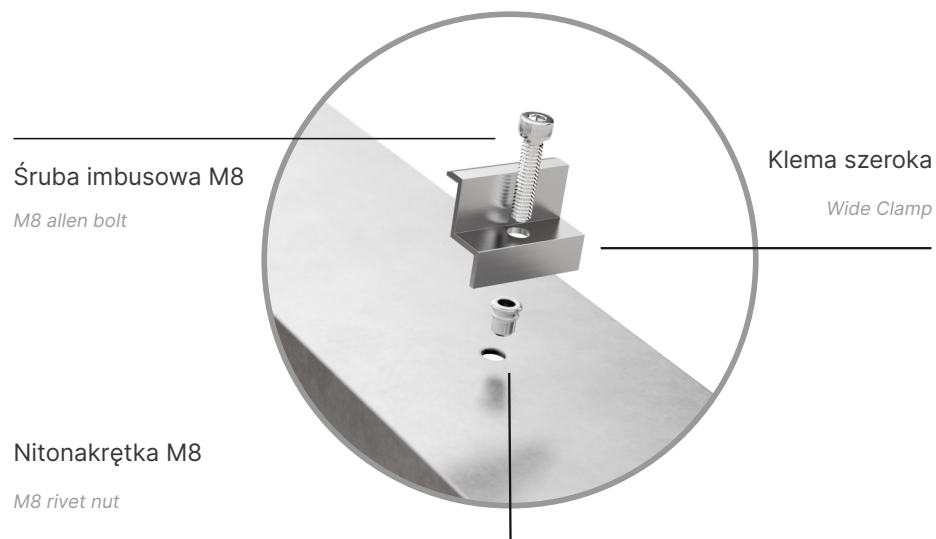

W otworach w dolnej części trójkąta umieść nitonakrętki M8. Przymocuj klemy szerokie za pomocą śrub imbusowych, klemy powinny luźno wisieć, zostaną one przykręcone w czasie zakładania kolejnych modułów.


W górnej części trójkąta przymocuj klemy za pomocą śruby imbusowej M8 oraz nakrętki kołnierkowej M8. Podłużny otwór pozwala na regulację mocowania w zależności od wysokości modułu.

Insert M8 rivet nuts into lower hole of the top part of the triangle mount. Lightly fasten wide clamps using M8 allen head bolts. Clamps should float freely and be tightened when subsequent modules are installed. On the top part, fasten clamps with M8 allen bolt, and M8 nut. Oblong hole allows for adjusting clamp position to module height.



5. MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Installing the photovoltaic panels

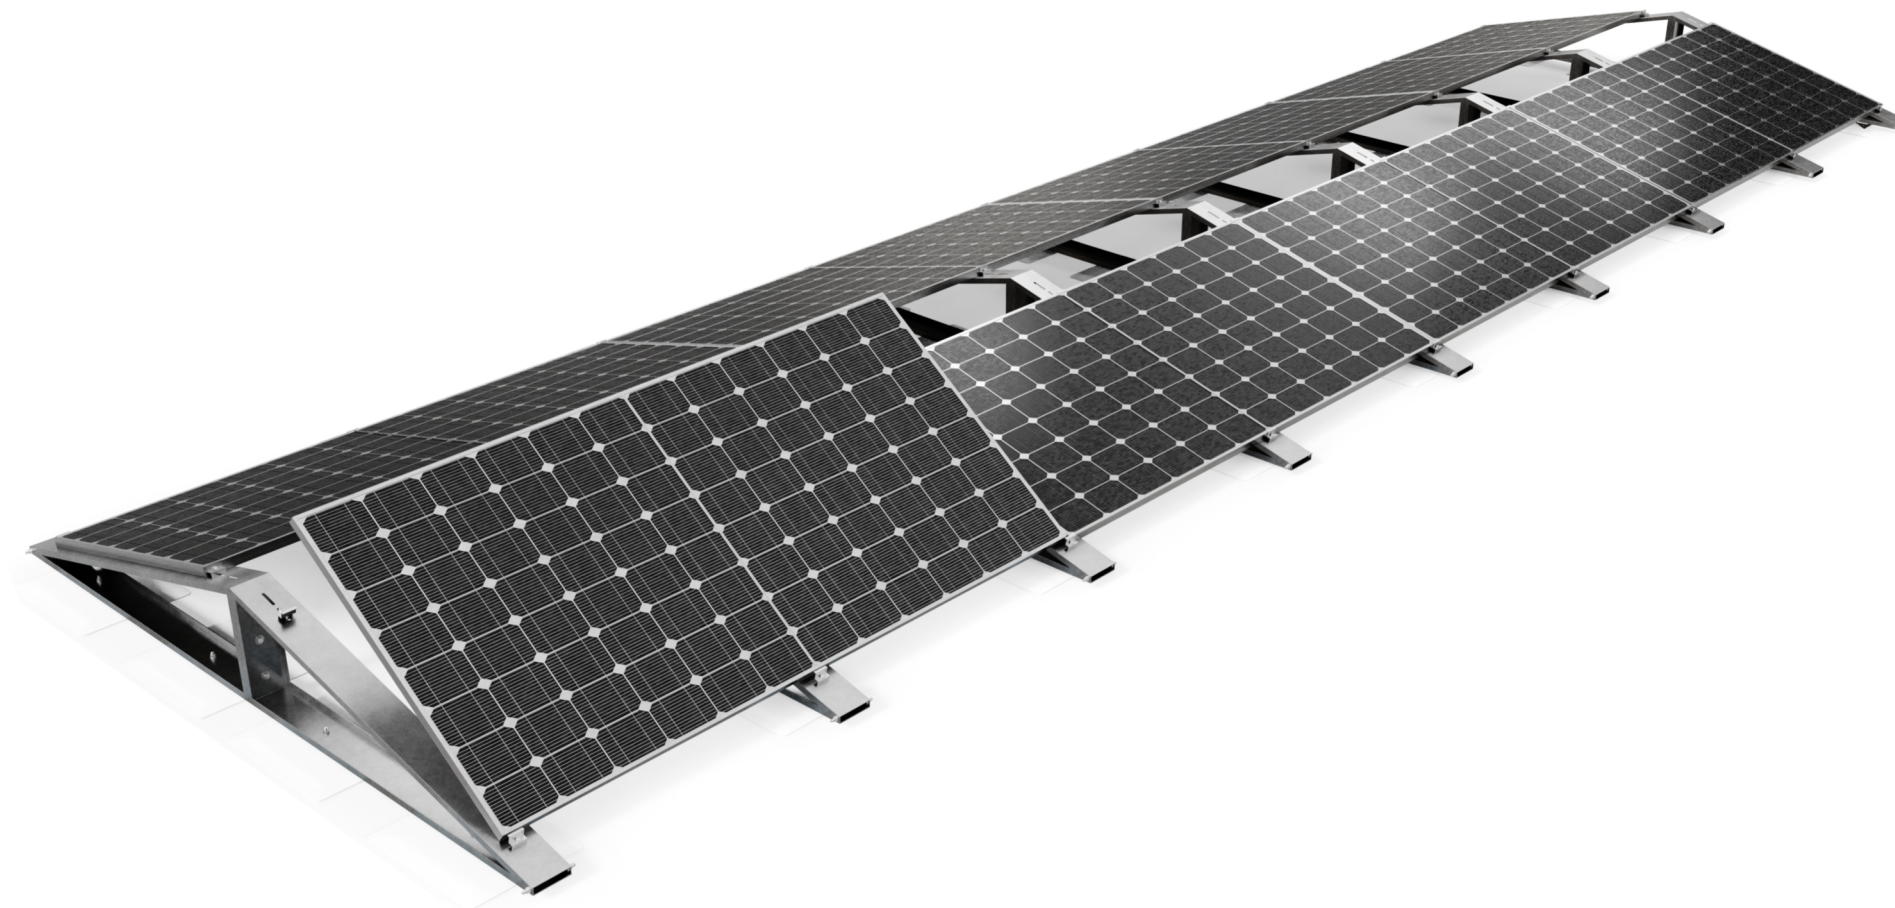

Na tak przygotowanej konstrukcji rozmieść moduły dokręcając klemy kolejno po ułożeniu każdego następnego modułu. Klemy powinny znaleźć się na odpowiedniej wysokości modułu, zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu modułów fotowoltaicznych.

On a structure prepared like this, install modules one by one securing every subsequent one with clamps. Clamps should be at the right module height, according to the PV module's installation manual.